


# IQOS

Brugervejledning


**IQOS 3**

# Sådan bruger du IQOS

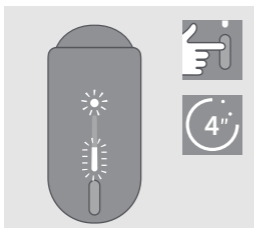

## 1. TÆND


Tryk og hold IQOS Pocket Charger-knappen i 4 sekunder, og slip så. Holder-status- og batteristatuslamperne vil blinke.

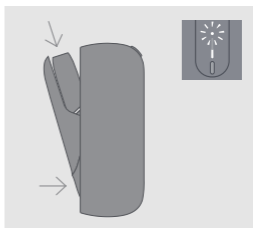


## 2. OPLAD HOLDER

Indsæt IQOS Holder, og luk for at oplade. Er fuldt opladet, når Holder-statuslampen lyser konstant hvidt.

## IQOS 3 Pocket Charger

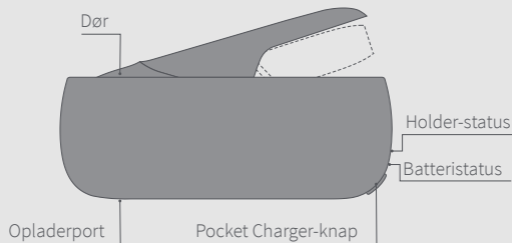

## Sådan bruger du IQOS

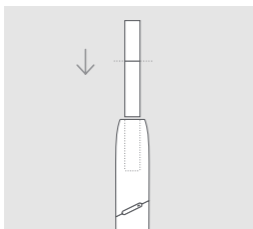

### 3. INDSÆT TOBAKSPIND


Indsæt og tryk let på tobakspinden til linjen på filtret.




### 4. START OPVARMNING

Hold Holder-knappen, indtil IQOS Holder vibrerer, og knap- og statuslamper blinker hvidt.

## IQOS 3 Holder

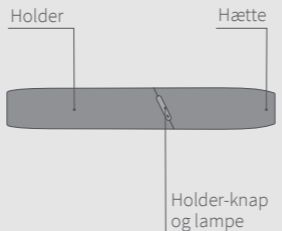

# Sådan bruger du IQOS

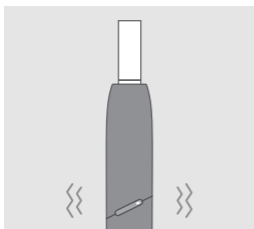


## 5. START BRUGEN

Start brug, når IQOS Holder vibrerer to gange, og knap- og statuslampe lyser konstant hvidt.




## 6. NÆSTEN FÆRDIG

For at signalere, at der er 30 sekunder tilbage, vibrerer IQOS Holder to gange, og statuslampen blinker hvidt.

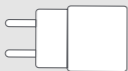


Power Adaptor



Opladerkabel




IQOS Rengøringskit




IQOS Rengøringssticks

## Sådan bruger du IQOS

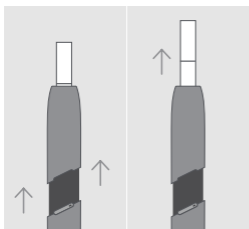

### 7. FJERN TOBAKSPIND

Træk hættten opad, og fjern den brugte tobakspind.

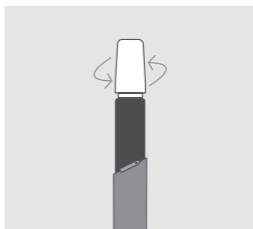

### FOR AT RENGØRE

Træk hættten opad, og fjern den. Indsæt IQOS-rengøringsværktøjet, og drej forsigtigt rundt. Rengør dagligt for at få den optimale oplevelse.

## INVOLVÉR DIG MED IQOS

For komplet brugerguide og Kundeservice, besøg [www.iqos.com](http://www.iqos.com)


Download IQOS Connect-appen på Google Play\*



\*Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google LLC.


\*IQOS Connect-appen er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

## Hurtige tips

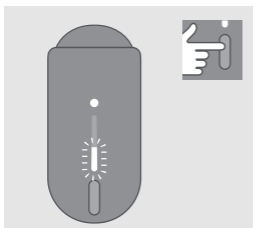


### SÅDAN TJEKKER DU BATTERISTATUS

Klik på IQOS Pocket  
Charger-knappen for  
at tjekke batteriniveaueet.

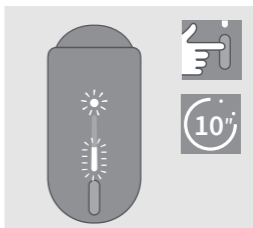


### SÅDAN NULSTILLER DU

Tryk og hold IQOS Pocket  
Charger-knappen i 10 sekunder,  
og slip så. Batteristatuslampen  
vil fade ind, blinke to gange  
og derefter progressivt fade ind  
for at bekræfte en nulstilling.

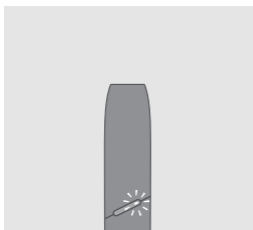

### LAMPE BLINKER HVIDT TO GANGE

IQOS er uden for  
driftstemperatur (<0 °C/>50 °C).  
Vent, indtil apparatet er inden  
for temperaturgrænserne.

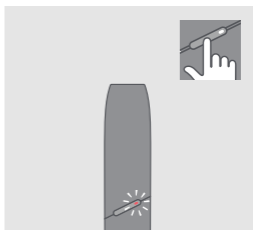

### LAMPE BLINKER RØDT

Nulstil IQOS. Hvis Lampen  
fortsætter med at blinke,  
kontakt da Kundeservice.

# IQOS



Dette symbol betyder, at produktet skal bruges med forsigtighed.

## SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER

### LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER, OG GEM DEM

Sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne i dette dokument kan ikke dække alle omstændigheder og situationer, der måtte opstå. Forsigtighed og omhu er vigtigt ved brug eller vedligeholdelse af ethvert elektronisk produkt. Brug altid dette produkt i overensstemmelse med producentens instruktioner for at reducere risikoen for skader. Dette produkt indeholder ingen dele, der kan vedligeholdes af brugeren. Forsøg ikke at åbne, ændre eller reparere nogen komponent af dette produkt eller at erstatte nogen komponenter eller batterier. Det kan medføre personskade. Brug aldrig dette produkt i nærheden af letantændelige materialer, væsker eller gasser. Dette produkt må kun oplades ved brug af meget lav spænding. Oplad kun dette produkt indendørs. Symbolet indikerer, at der kræves en særlig aftagelig strømforsyning for at tilslutte dette produkt til elnettet. Strømforsyningens typereference er markeret tæt på symbolet. Strømforsyningens typereference opgives som SxxA3x, der betyder, at forskellige adaptorer kan bruges til at oplade dette produkt, afhængigt af den pågældende regions stik. Oplad kun dit produkt med en af de følgende godkendte IQOS™ AC Power Adaptor-modeller: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Rør ikke ved dette produkt, hvis det bliver vådt eller nedsænkes i nogen form for væske. Kast ikke og udsæt ikke produktet for stærke stød. Forsøg aldrig at røre ved varmebladet. Det kan forårsage personskade eller skade på varmebladet. Holdes altid uden for børns rækkevidde, og sørg for, at de ikke

leger med dette produkt. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på viden, medmindre de er under supervision eller instrueret i at bruge dette produkt sikkert og forstår de risici, det indebærer. Brug ikke dette produkt under de følgende omstændigheder: i) Hvor brug af elektroniske apparater er forbudt, ii) På eller i nærheden af varmekilder som radiatorer eller bål, iii) Hvis det er beskadiget, modificeret eller i stykker, og iv) Hvis det har været udsat for ekstrem varme eller fugt.

## **BEMÆRK**

IQOS virker udelukkende sammen med tobakspinde. Brug aldrig IQOS sammen med en cigaret eller lignende produkter eller tobakspinde eller tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. Fjern ikke en tobakspind, mens den er i brug. Tobakspinde er udelukkende til engangsbrug og bør aldrig bruges igen ved at antænde med lighter, tændstik eller anden flammekilde.

### **Tobak og helbredsmæssige virkninger**

- IQOS er ikke risikofri.
- *Tobakspinde indeholder nikotin, der er afhængighedsskabende.*
- Den bedste måde at reducere tobaksrelaterede helbredsrisici på er ved helt at holde op med at bruge tobak og nikotin.

### **Nikotin**

- Nikotin findes naturligt i den tobak, der bruges i tobakspinde.
- Nikotin er vanedannende og kan forårsage de samme bivirkninger som de, der er forbundet med andre produkter, der indeholder nikotin, såsom hovedpine, kvalme eller halsirritation. Hvis du oplever disse symptomer, skal du stoppe med at bruge tobakspinde og konsultere en sundhedsfaglig person.
- IQOS er ikke beregnet til personer med hjerteproblemer eller diabetes.
- IQOS bør ikke bruges under graviditet eller amning.
- Hvis du er gravid, ammer eller tror, du er gravid, bør du helt stoppe med brugen af tobak og nikotin og konsultere en sundhedsfaglig person.

### **Børn og unge**

- IQOS er udelukkende tiltænkt voksenbrug.
- Børn og unge bør under ingen omstændigheder bruge IQOS.



## **⚠ VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION**

### **⚠ ADVARSEL** Kvælningsfare og fare ved indtagelse

- Hold tobakspinde uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
- KVÆLNINGSFARE – tobakspinde indeholder små dele.
- FARE VED INDTAGELSE – Hvis en tobakspind sluges, skal du øjeblikkelig søge lægehjælp, da der er risiko for nikotinindtagelse.

### **⚠ ADVARSEL** Risici ved batterier

IQOS drives af forseglede Lithium-ion-batterier (Li-on). Under normale omstændigheder er batteriet forsejlet. Hvis batteriet lækker væske, skal du tage disse forholdsregler:

- Hvis du sluger batterivæske, søg øjeblikkelig lægehjælp. Forsøg ikke at fremkalde opkastninger eller at indtage mad eller drikke.
- Hvis væsken inhaleres, få frisk luft og søg medicinsk rådgivning.
- Ved hudkontakt, vask hænderne grundigt, og rør ikke ved øjnene.
- I tilfælde af kontakt med øjne, skyl straks med rindende vand i mindst 15 minutter, og søg lægehjælp.

### **⚠ FORSIGTIG** Risiko for opvarmede luftpartikler

- Når du bruger IQOS under varme og fugtige vejrforhold, vil vandet i luftpartiklerne få luftpartiklerne til at føles meget varme.
- For at undgå dette bør du opbevare tobakspindene tørt og køligt. Udsæt ikke produktet for høj fugtighed eller direkte sollys. Brug ikke IQOS under varme forhold eller i perioder med høj luftfugtighed.
- Hvis du oplever ubehag, så stop med at bruge produktet, og kontakt en sundhedsfaglig person.

### **⚠ FORSIGTIG** Risiko for allergisk reaktion

- IQOS kan forårsage allergisk reaktion.
- Stop med at bruge IQOS, og søg lægehjælp straks, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, der kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion: hævelser i ansigt, læber, tunge, gummer, hals eller krop, åndedrætsbesvær eller pibende vejrtrækning.

## **Indberetning af utilsigtede hændelser**

Hvis du oplever en uønsket effekt på dit helbred ved brug af IQOS, skal du konsultere en sundhedsfaglig person.

Du kan indberette enhver utilsigtet hændelse direkte ved at kontakte din lokale Kundeservice (se flere detaljer i Kundeservice- og garantifolderen).


Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe mere information om sikkerheden omkring dette produkt.

For mere information, se venligst [www.iqos.com](http://www.iqos.com).

## **INFORMATION OM BORTSKAFFELSE AF IQOS 3**

### **Gælder i hele EU og EEA**




Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder, at dette produkt eller dele af det (inklusive batterier) ikke må bortskaffes med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit eget personlige ansvar at skaffe dig  af med det tiloversblevne udstyr ved at aflevere det på en genbrugsstation eller et andet opsamlingssted for elektronikaffald. Brugte batterier kan blandt andet afleveres uden omkostninger for dig, hvor du har købt produktet.

Affaldssortering og genbrug af udtjent udstyr vil (inklusive batterier) hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde, der sikrer både menneskers sundhed og naturen. At skaffe sig af med usorteret husholdningsaffald ved eksempelvis afbrænding eller på lossepladser kan have negativ effekt på miljøet og på menneskers helbred.


For mere information om, hvor du kan komme af med dit gamle udstyr til genbrug, kan du kontakte dit lokale borgerservicekontor, din ejendoms affaldsselskab eller butikken, hvor du anskaffede produktet.

Den lokale importør vil finansiere behandlingen og genanvendelsen af affaldsudstyr, der returneres til disse opsamlingssteder i henhold til gældende lokale regler.

## TEKNISKE DATA

IQOS 3 Holder – Model: A1404  
Batteritype: Genopladeligt  
Li-ion-batteri  
Input: 5 V  1,6 A

IQOS Power Adaptor  
Model: S52A21, S21A20, S21A22,  
S21A23, S21A25, S21A27  
Input: 100-240 V~ 50/60 HZ 0,3 A  
Output: 5 V  2 A

IQOS 3 Pocket Charger –  
Model: A1504  
Batteritype: Genopladeligt  
Li-ion-batteri  
Input: 5 V  2 A  
Bluetooth® 4.1

USB Type C-kabel

### Fjernelse af batterier (bortskaffelse og genanvendelse)

Fjernelse af batterier (bortskaffelse og genanvendelse)

Batterier må ikke fjernes af forbrugeren. Når produktet er udtjent, er det kun en autoriseret genbrugsstation, der på en sikker måde må fjerne batterierne ved at følge disse trin.

IQOS 3 Pocket Charger (A1504):

Trin 1: Enheden skal være helt afladet, før den skilles ad. Fjern dækslet, og derefter skruerne på begge sider

Trin 2: Fjern opladeren fra hylsteret.

Trin 3: Skru skruerne ud for at fjerne holderen

Trin 4: Fjern alle fleksible printkort og stikforbindelsen for at fjerne opladerens printkort.

Trin 5: Fjern batteriet, og bortskaf det i henhold til lokale regulativer.

IQOS 3 Holder (A1404):

Trin 1: Enheden skal være helt afladet, før den skilles ad. Afmontér det forreste hus fra holderen.

Trin 2: Afmontér det bagerste hus

Trin 3: Fjern tænd/sluk-knappen fra holderen

Trin 4: Fjern lim og loddemetal for at løsne batteriet fra den midterste del og rammen. Den midterste del skal skæres op på grund af limen.

Trin 5: Fjern batteriet, og bortskaf det i henhold til lokale regulativer

Hermed erklærer Philip Morris Products S.A., at IQOS er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre betingelser i Direktiv 2014/53/EU. Den officielle erklæring om overensstemmelse kan findes på:

[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity).

IQOS 3 Model A1504 opererer inden for frekvensbåndet 2,402-2,480 GHz med en maksimal R-udgangseffekt på 7,0 dBm.

Designet og fremstillet på autorisation fra Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.



Bluetooth®-ordet, -mærket og -logoet er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Philip Morris Products S.A. og partnere sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

