

New Features

DA Nye Funktioner

EN Download Iqos App

Use the Iqos app to adjust device settings and customize your experience.*

Visit www.iqos.com/apps

*Availability of the Iqos App may vary depending on the country.

DA Download Iqos-appen

Brug Iqos-appen til at justere enhedsindstillinger og tilpasse din oplevelse.*

Besøg www.iqos.com/apps

*Tilgængeligheden af Iqos-appen kan variere afhængigt af landet.

Pause Mode

DA Pausetilstand

Pause Mode Available

EN Pause Mode Available

Two vertical dashes on Touch Screen indicate Pause Mode availability. Swipe down across entire Touch Screen to pause experience. Pause Mode can be used once in the first or second consecutive use, and can be activated within the first 3 minutes, or 8 puffs of the experience.

DA Pausetilstand tilgængelig

To lodrette streger på berøringsskærmen indikerer tilgængeligheden af pausetilstanden. Swipe ned over hele berøringsskærmen for at pause oplevelsen. Pausetilstand kan bruges én gang i den første eller anden på hinanden følgende brug, og kan aktiveres inden for de første 3 minutter, eller 8 pust af oplevelsen.



Pause Mode Active

EN Pause Mode Active

4 vertical dashes and device vibration indicate that Pause Mode has been activated. Pause Mode can last up to 8 minutes. If experience is not resumed, Holder will automatically switch off.

DA Pausetilstand Aktiv

4 lodrette streger og enhedsvibration indikerer, at pausetilstanden er blevet aktiveret. Pausetilstand kan vare op til 8 minutter. Hvis oplevelsen ikke genoptages, vil Holder automatisk slukke.



Resume Experience

EN Resume Experience

Swipe up across entire Touch Screen and wait for reheating to complete before resuming experience. Vibration and Light Guide will indicate Holder is ready to resume use.

DA Genoptag oplevelse

Stryg op over hele berøringsskærmen, og vent på, at genopvarmningen er fuldført, før du genoptager oplevelsen. Vibration og lysleder indikerer, at holderen er klar til at genoptage brugen.




FlexPuff

EN FlexPuff automatically analyzes your experience and may provide 4 extra puffs within experience lasting up to 6 min.*

*FlexPuff is designed to work with tobacco sticks. Activation and number of puffs depend on individual usage patterns, extra puffs might not apply to all adult consumers and/or experiences. FlexPuff does not activate when pause is used.

DA FlexPuff analyserer automatisk din oplevelse og kan give 4 ekstra pust inden for en oplevelse, der varer op til 6 min.*

*FlexPuff er designet til at fungere med tobaksstokke. Aktivering og antal pust afhænger af individuelle brugsmonstre, ekstra pust gælder muligvis ikke for alle voksne forbrugere og/eller oplevelser. FlexPuff aktiveres ikke, når pausen bruges.

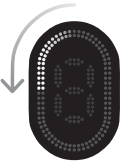

Quick Tips

DA Hurtige Tips


Screen States

EN Screen States

Two dashes, ready for two uses. One dash, ready for one use. (0) Battery depleted, need to recharge. (E) Reset Holder and Pocket Charger.

DA Skærmtilstande

To streger, klar til to brug. En streg, klar til en brug. (0) Batteri udtømt, skal genoplades. (E) Nulstil Holder og Lommeoplader.

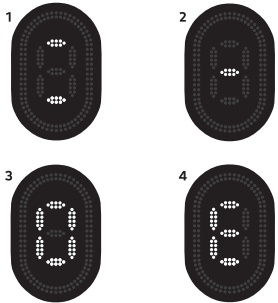

Flex Battery Modes

EN Flex Battery Modes

Performance Mode (default)

Up to 3 consecutive uses without Pause or 2 consecutive uses with Pause for one of them.

Eco Mode*

Holder is set for a single use. Pause Mode is not available.

*Eco mode can only be set through Iqos App, and the availability of Iqos App may vary depending on the country.

DA Flex Batteritilstande

Ydelsestilstand (standard)

Op til 3 på hinanden følgende brug uden pause eller 2 på hinanden følgende brug med pause for en af dem.

Øko-tilstand*

Holderen er indstillet til enkelt brug. Pause-tilstand er ikke tilgængelig.

*Øko-tilstand kan kun indstilles gennem Iqos-appen, og tilgængeligheden af Iqos-appen kan variere afhængigt af landet.


To Reset

EN To Reset

Place Holder in Pocket Charger and press Pocket Charger Button for 10 seconds. All Status Lights will turn off, and turn on to confirm a reset. If problem persists, contact Iqos Support.

DA For at Nulstille

Placer Holder i Lommeopladeren og tryk på Lommeoplader-knappen i 10 sekunder. Alle Statuslys vil slukke, og tænde for at bekræfte en nulstilling. Hvis problemet fortsætter, kontakt Iqos Support.

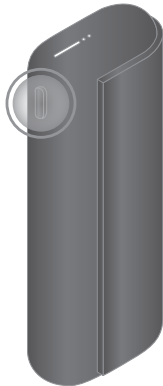

How to use your Iqos Iluma i Prime™

DA Sådan bruger du din Iqos Iluma i Prime™

1. Turn On

EN Turn On
Press and hold Pocket Charger Button for 4 seconds, then release; Status Lights will turn on.

DA Tænd
Tryk og hold Pocket Charger-knappen nede i 4 sekunder, og slip derefter; Statuslysene vil tænde.



2. Charge

EN Charge
The Holder will charge automatically when placed into the Pocket Charger. Before first use, fully charge your Iqos Iluma i Prime™ with a compatible Power Adaptor, as per Safety Warnings and Instructions. (approx. 135 min).


DA Opladning
Holderen vil automatisk oplade, når den placeres i Lommeopladeren. Før første brug, skal du fuldt oplade din Iqos Iluma i Prime™ med en kompatibel strømadapter, som per sikkerhedsadvarsel og instruktioner. (ca. 135 min).



3. Insert Smartcore Stick™

EN Insert Smartcore Stick™
Insert Smartcore Stick™ to line on filter until Holder vibrates.

DA Indsæt Smartcore Stick™
Indsæt Smartcore Stick™ til linjen på filteret, indtil Holderen vibrerer.

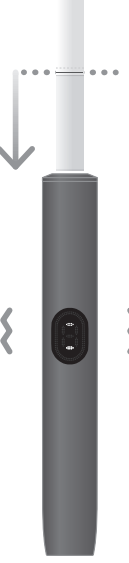

4. Autostart Heating

EN Autostart Heating
Heating starts automatically, or, by swiping up on Touch Screen. Touch Screen will show heating status.


DA Autostart Opvarmning
Opvarmning starter automatisk, eller ved at swipe op på Touch Screen. Touch Screen vil vise opvarmningsstatus.



5. Begin Use

EN Begin Use
Start using after 2nd vibration.

DA Start Brug
Start med at bruge efter 2. vibration.

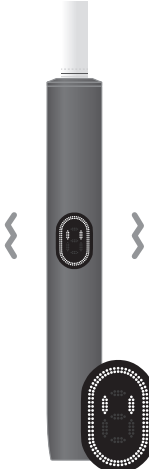

6. Experience Countdown

EN Experience Countdown
Light Guide around Touch Screen indicates remaining time of experience.


DA Oplevelses Nedtælling
Lysguide omkring Touch Screen indikerer den resterende tid af oplevelsen.



7. Nearly Complete

EN Nearly Complete
To signal last 30 seconds or last 2 puffs, Holder will vibrate.

DA Næsten Færdig
For at signalere de sidste 30 sekunder eller de sidste 2 pust, vil Holder vibrere.

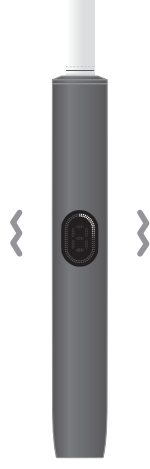

8. Remove Smartcore Stick™

EN Remove Smartcore Stick™
Remove used Smartcore Stick™ and dispose as per Safety Warnings and Instructions.

DA Fjern Smartcore Stick™
Fjern brugt Smartcore Stick™ og bortskaf i henhold til sikkerhedsadvarsel og instruktioner.

