


IQOS


Brugervejledning

IQOS 3 DUO

IQOS 3 DUO Pocket Charger*

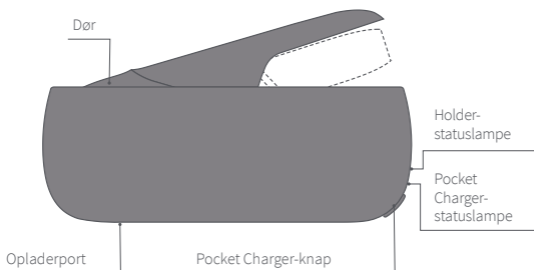


IQOS 3 DUO Holder*

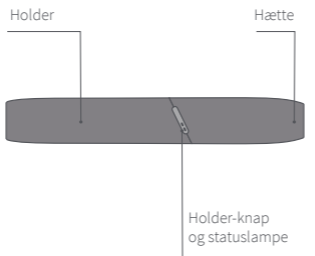


*IQOS 3 DUO er kompatibel med IQOS 3

Opladning og rengøring



Power Adapter



Opladerkabel



IQOS Rengøringskit



IQOS Rengøringssticks

KUNDESERVICE

For komplet brugerguide og kundeservice, besøg www.iqos.com

IQOS
CARE+PLUS

Udvidet support til IQOS-brugere

www.iqos.com/careplus**

**IQOS CARE PLUS er muligvis ikke tilgængelig i dit land

INVOLVÉR DIG MED IQOS


Download IQOS Connect-appen på Google Play for at få mere at vide om IQOS*



*Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google LLC.


*IQOS Connect-appen er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Sådan kommer du i gang

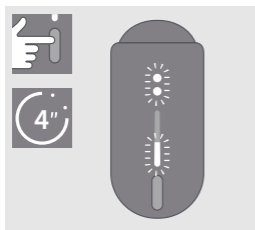

TÆND

Tryk og hold IQOS 3 DUO-knappen nede i 4 sekunder, og slip. Holder-statuslampe og Pocket Charger-statuslampe vil langsomt blive tændt.

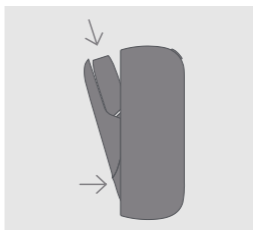

OPLAD HOLDER

Indsæt IQOS 3 DUO Holder i IQOS 3 DUO Pocket Charger, og luk døren for at oplade. Holder-statuslampe viser ladeniveauet for Holder.


Tjek Holder-status



TJEK HOLDER-STATUS

Tryk på og slip Holder-knappen for at tjekke status.

Holder-lampen viser IQOS 3 DUO Holder-batteriniveaueet.

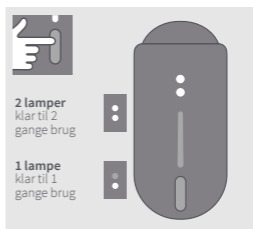

TJEK HOLDER-STATUS PÅ IQOS 3 DUO POCKET CHARGER


Tryk på og slip Pocket Charger-knappen for at tjekke IQOS 3 DUO Holder-batteriniveaueet.



TJEK HOLDER-STATUS PÅ IQOS 3 POCKET CHARGER


Tryk på og slip Pocket Charger-knappen for at tjekke IQOS 3 DUO Holder-batteriniveaueet.

Sådan bruger du din IQOS 3 DUO

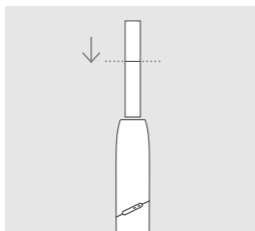


1. INDSÆT TOBAKSPIND

Indsæt og tryk let på tobakspinden til linjen på filtret med filteret vendende udad.

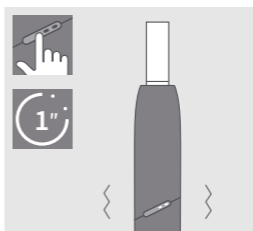

2. START OPVARMNING

Tryk på Holder-knappen, indtil IQOS 3 DUO Holder vibrerer, og lamperne blinker hvidt.

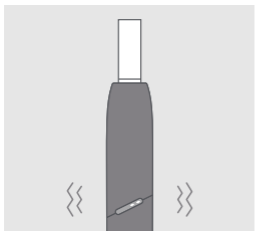

3. START BRUGEN


Klar til brug, når IQOS 3 DUO Holder vibrerer to gange.



4. NÆSTEN FÆRDIG

For at signalere, at der er 30 sekunder tilbage, vil IQOS Holder vibrere to gange og statuslampen blinke hvidt.


Sådan bruger du din IQOS 3 DUO

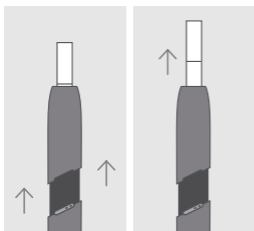

5. FJERN TOBAKSPIND


Træk hættten opad, og fjern den brugte tobakspind.

Sådan rengør du din Holder

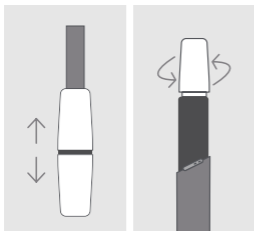

1. SÅDAN BRUGER DU IQOS RENGØRINGSKIT


Træk hættten opad, og fjern den. Vent, indtil enheden er kølet af, indsæt IQOS Rengøringskit, og drej forsigtigt rundt.

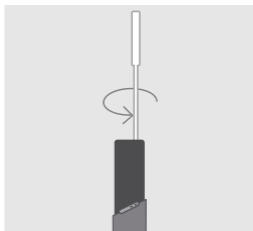

2. SÅDAN BRUGER DU IQOS RENGØRINGSSTICKS

Indsæt IQOS Rengøringsstick for at rengøre din Holder indvendigt. Rør ikke bladet med IQOS Rengøringsstick.


Hurtige tips

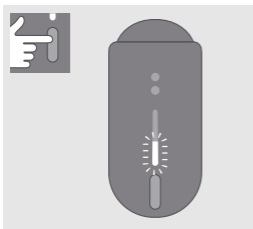

TJEK POCKET CHARGER-STATUS

Tryk på og slip Pocket Charger-knappen for at tjekke batteriniveauet.


Lamperne tænder for at vise batteristatus.

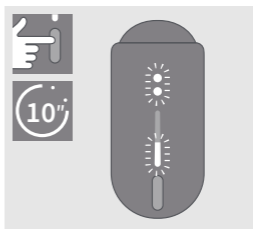

SÅDAN NULSTILLER DU


Tryk på Pocket Charger-knappen, indtil lyset i lampen går langsomt ud, og slip så knappen.

Alle statuslamper vil SLUKKE, blinke to gange og derefter langsomt starte op igen for at bekræfte en NULSTILLING.

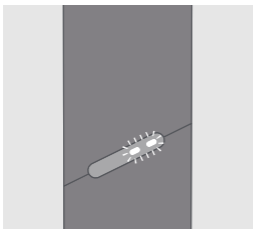

LAMPER BLINKER HVIDT TO GANGE

IQOS er uden for driftstemperatur (0 °C-50 °C), eller Holder skal indsættes i Pocket Charger med døren lukket, indtil den er fuldt opladet.

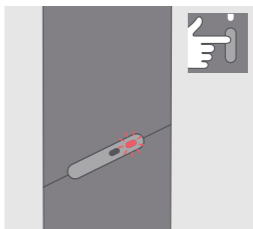

LAMPE BLINKER RØDT

Nulstil IQOS 3 DUO.

Hvis den røde lampe fortsætter med at blinke, kontakt da kundeservice.


IQOS



Dette symbol betyder, at produktet skal bruges med forsigtighed.

SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER

LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER, OG GEM DEM

Sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne i dette dokument kan ikke dække alle omstændigheder og situationer, der måtte opstå. Forsigtighed og omhu er vigtigt ved brug eller vedligeholdelse af ethvert elektronisk produkt. Brug altid dette produkt i overensstemmelse med producentens instruktioner for at reducere risikoen for skader. Dette produkt indeholder ingen dele, der kan vedligeholdes af brugeren. Forsøg ikke at åbne, ændre eller reparere nogen komponent af dette produkt eller at erstatte nogen komponenter eller batterier. Det kan medføre personskade. Brug aldrig dette produkt i nærheden af letantændelige materialer, væsker eller gasser. Dette produkt må kun oplades ved brug af meget lav spænding. Oplad kun dette produkt indendørs. Symbolet  indikerer, at der kræves en særlig aftagelig strømforsyning for at tilslutte dette produkt til elnettet. Strømforsyningens typereference er markeret tæt på symbolet. Strømforsyningens typereference opgives som SxxA2x, der betyder, at forskellige adaptorer kan bruges til enheden, afhængigt af den pågældende regions stik. Oplad kun dit produkt med en af de følgende godkendte IQOS™ AC Power Adaptor-modeller: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Rør ikke ved dette produkt, hvis det bliver vådt eller nedsænkes i nogen form for væske. Kast ikke og udsæt ikke produktet for stærke stød. Forsøg aldrig at røre ved varmebladet. Det kan forårsage personskade eller skade på varmebladet. Holdes altid uden for børns rækkevidde, og sørg for, at de ikke leger med dette produkt. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på viden, medmindre de er under supervision eller instrueret i at bruge dette produkt sikkert og forstår de risici, det indebærer. Brug ikke dette produkt under de følgende

omstændigheder: i) Hvor brug af elektroniske apparater er forbudt, ii) På eller i nærheden af varmekilder som radiatorer eller bål, iii) Hvis det er beskadiget, modificeret eller i stykker, og iv) Hvis det har været udsat for ekstrem varme eller fugt.

BEMÆRK

IQOS virker udelukkende sammen med tobakspinde. Brug aldrig IQOS sammen med en cigaret eller lignende produkter eller tobakspinde eller tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. Fjern ikke en *tobakspind*, mens den er i brug. *Tobakspinde* er udelukkende til engangsbrug og bør aldrig bruges igen ved at antænde med lighter, tændstik eller anden flammekilde.

Tobak og helbredsmæssige virkninger

- IQOS er ikke risikofri.
- Tobakspinde indeholder nikotin, der er afhængighedsskabende.
- Den bedste måde at reducere tobaksrelaterede helbredsrisici på er ved helt at holde op med at bruge tobak og nikotin.

Nikotin

- Nikotin findes naturligt i den tobak, der bruges i tobakspinde.
- Nikotin er vanedannende og kan forårsage de samme bivirkninger som de, der er forbundet med andre produkter, der indeholder nikotin, såsom hovedpine, kvalme eller halsirritation. Hvis du oplever disse symptomer, skal du stoppe med at bruge tobakspinde og konsultere en sundhedsfaglig person.
- IQOS er ikke beregnet til personer med hjerteproblemer eller diabetes.
- IQOS bør ikke bruges under graviditet eller amning.
- Hvis du er gravid, ammer eller tror, du er gravid, bør du helt stoppe med brugen af tobak og nikotin og konsultere en sundhedsfaglig person.

Børn og unge

- IQOS er udelukkende tiltænkt voksenbrug.
- Børn og unge bør under ingen omstændigheder bruge IQOS.

⚠ VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

⚠ ADVARSEL Kvælningsfare og fare ved indtagelse

- Hold *tobakspinde* uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
- KVÆLNINGSFARE – *tobakspinde* indeholder små dele.
- FARE VED INDTAGELSE – Hvis en *tobakspind* sluges, skal du øjeblikkelig søge lægehjælp, da der er risiko for nikotinindtagelse.

⚠ ADVARSEL Risici ved batterier

IQOS drives af forseglede Lithium-ion-batterier (Li-ion). Under normale omstændigheder er batteriet forsejlet. Hvis batteriet lækker væske, skal du tage disse forholdsregler:

- Hvis du sluger batterivæske, søg øjeblikkelig lægehjælp. Forsøg ikke at fremkalde opkastninger eller at indtage mad eller drikke.
- Hvis væsken inhaleres, få frisk luft og søg medicinsk rådgivning.
- Ved hudkontakt, vask hænderne grundigt, og rør ikke ved øjnene.
- I tilfælde af kontakt med øjne, skyl straks med rindende vand i mindst 15 minutter, og søg lægehjælp.

⚠ FORSIGTIG Risiko for opvarmede luftpartikler

- Når du bruger IQOS under varme og fugtige vejrforhold, vil vandet i luftpartiklerne få luftpartiklerne til at føles meget varme.
- For at undgå dette bør du opbevare *tobakspinde* tørt og køligt. Udsæt ikke produktet for høj fugtighed eller direkte sollys. Brug ikke IQOS under varme forhold eller i perioder med høj luftfugtighed.
- Hvis du oplever ubehag, så stop med at bruge produktet, og kontakt en sundhedsfaglig person.

⚠ FORSIGTIG Risiko for allergisk reaktion

- IQOS kan forårsage allergisk reaktion.
- Stop med at bruge IQOS, og søg lægehjælp straks, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, der kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion: hævelser i ansigt, læber, tunge, gummer, hals eller krop, åndedrætsbesvær eller pibende vejtrækning.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis du oplever en uønsket effekt på dit helbred ved brug af IQOS, skal du konsultere en sundhedsfaglig person.

Du kan indberette enhver utilsigtet hændelse direkte ved at kontakte din lokale Kundeservice (se flere detaljer i kundeservice- og garantifolderen).

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe mere information om sikkerheden omkring dette produkt.

For mere information, se venligst www.iqos.com

INFORMATION OM BORTSKAFFELSE AF IQOS 3 DUO

Gælder i hele EU og EØS



Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder, at dette produkt eller dele af det (inklusive batterier) ikke må bortskaffes med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit eget personlige ansvar at skaffe dig af med det tiloversblevne udstyr ved at aflevere det på en genbrugsstation eller et andet opsamlingspunkt for elektronikaffald. Brugte batterier kan blandt andet afleveres uden omkostninger for dig, hvor du har købt produktet.

Affaldssortering og genbrug af udtjent udstyr vil (inklusive batterier) hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde, der sikrer både menneskers sundhed og naturen. At skaffe sig af med usorteret husholdningsaffald ved eksempelvis afbrænding eller på lossepladser kan have negativ effekt på miljøet og på menneskers helbred.

For mere information om, hvor du kan komme af med dit gamle udstyr til genbrug, kan du kontakte dit lokale borgerservicekontor, din ejendoms affaldsselskab eller butikken, hvor du anskaffede produktet.

Den lokale importør vil finansiere behandlingen og genanvendelsen af affaldsudstyr, der returneres til disse opsamlingssteder i henhold til gældende lokale regler.

TEKNISKE DATA

Holder:

IQOS 3 Model A1404/

IQOS 3 DUO Model A1406

Batteritype:

Genopladeligt Li-ion-batteri

Input: 5V  1,6 A

IQOS AC Power Adaptor

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,

S21A25, S21A27

Input:

100-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Output: 5 V  2 A

USB Type C-kabel

Pocket Charger:

IQOS 3 Model A1504/

IQOS 3 DUO Model A1505

Batteritype:

Genopladeligt Li-ion-batteri

Input: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

BATTERIVEJLEDNING (FOR BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE)

Batterier må ikke fjernes af forbrugeren. Når produktet er udtjent, er det kun en autoriseret genbrugsstation, der på en sikker måde må fjerne batterierne ved at følge disse trin.

IQOS 3 DUO Pocket Charger (A1505):

Trin 1: Enheden skal være helt afladet, før den skilles ad. Fjern dækslet og derefter skrueerne på begge sider.

Trin 2: Fjern opladeren fra hylsteret.

Trin 3: Skru skrueerne ud for at fjerne holderen.

Trin 4: Fjern alle fleksible printkort og stikforbindelsen for at fjerne opladerens printkort.

Trin 5: Fjern batteriet, og bortskaf det i henhold til lokale regulativer.

IQOS 3 DUO-holder (A1406):

Trin 1: Enheden skal være helt afladet, før den skilles ad. Afmontér det forreste hus fra holderen.

Trin 2: Afmontér det bagerste hus.

Trin 3: Fjern tænd/sluk-knappen fra holderen.

Trin 4: Fjern lim og lodmetal for at løsne batteriet fra den midterste del og rammen. Den midterste del skal skæres op på grund af limen.

Trin 5: Fjern batteriet, og bortskaf det i henhold til lokale regulativer.

Hermed erklærer Philip Morris Products S.A., at IQOS 3 DUO er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre betingelser i Direktiv 2014/53/EU. Den officielle erklæring om overensstemmelse kan findes på:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 DUO Model A1505 opererer inden for frekvensbåndet 2,402-2,480 GHz med en maksimal RF-udgangseffekt på 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Model A1505 er udstyret med et passivt NFC modul som opererer på frekvens 13,56MHz.

Designet og fremstillet på autorisation fra Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.



Bluetooth®-ordet, -mærket og -logoet er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Philip Morris Products S.A. og partnere sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

