




IQOS
ILUMA
ONE

Brugervejledning

IQOS ILUMA ONE™

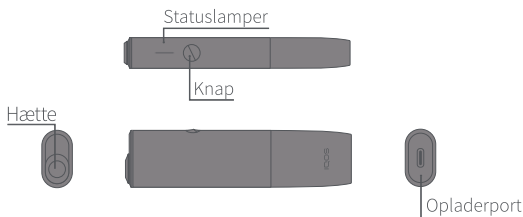

Opladning



IQOS ILUMA™ er kun kompatibel med TERA TOBAKSPINDE



IQOS

For **komplet brugervejledning, kundeservice og udvidet support til IQOS- brugere**, besøg

www.iqos.com/services


FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

Kan tændes og slukkes med IQOS-appen*.

Registrer enheden ved at scanne QR-koden eller logge på www.iqos.com/iluma og følge vejledningen.


* IQOS-appen er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Kom godt i gang

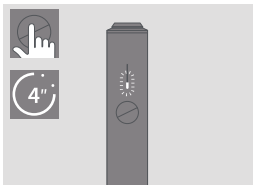

TÆND


Tryk på og hold lommeoplader-knappen nede i 4 sekunder og slip så. Statuslamperne tænder langsomt.

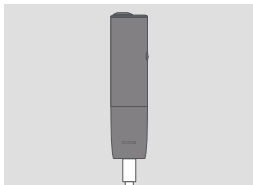

OPLAD


Før første anvendelse skal du oplade din IQOS ILUMA ONE™ med strømadapteren og opladerkablet.
(ca. 90 minutter)

Sådan bruger du IQOS ILUMA ONE™

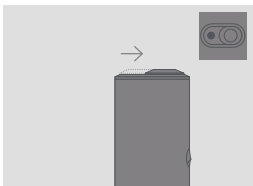

ÅBN

Skub for at åbne.

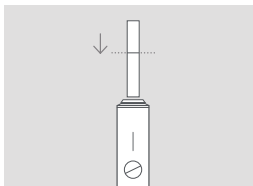

1. INDSÆT TEREA TOBAKSPIND


Indsæt TEREA TOBAKSPIND til linjen på filteret med filteret vendende udad.



2. START OPVARMNING

Tryk på knappen i mindst 1 sekund, indtil IQOS ILUMA ONE™ vibrerer, og statuslampen/statuslamperne blinker.


Hold TEREA TOBAKSPIND i position under opvarmningen.

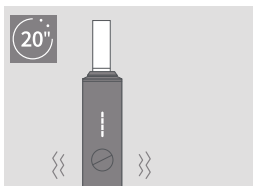

3. BEGYND AT ANVENDE

Begynd at anvende, når IQOS ILUMA ONE™ vibrerer, og statuslampen/statuslamperne lyser konstant.

Sådan bruger du IQOS ILUMA ONE™

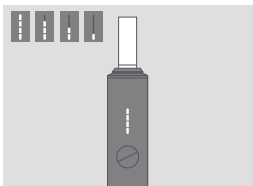

NEDTÆLLING

Under anvendelse viser statuslampen/ statuslamperne den resterende tid.




4. NÆSTEN FÆRDIG

IQOS ILUMA ONE™ vibrerer én gang, og en lampe blinker hvidt, når der er 30 sekunder eller 2 sug tilbage.



5. FJERN TEREA TOBAKSPIND


Fjern den brugte TEREA TOBAKSPIND, og bortskaf den i henhold til gældende sikkerhedsadvarsler og instruktioner.

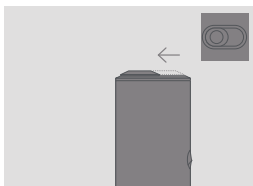

6. LUK


Skub for at lukke.

Hurtige tips

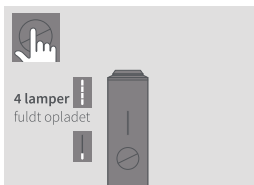

BATTERISTATUS

Tryk kortvarigt på knappen, hvorefter statuslampen tænder for at vise batteristatus.

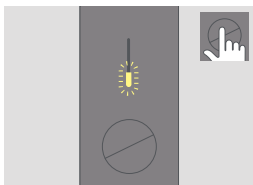


LAMPE LYSER GULT

Batteriet er løbet tørt og skal oplades



AUTOSTOP


Under brug stopper enheden med at fungere korrekt, hvis TERA TOBAKSPIND bevæges eller fjernes fra holderen.

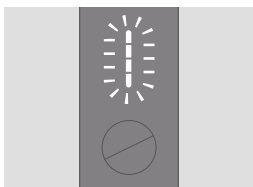

LAMPERNE BLINKER HVIDT TO GANGE


IQOS ILUMA ONE™ har for høj eller for lav driftstemperatur (0 °C~40 °C).

Hurtige tips

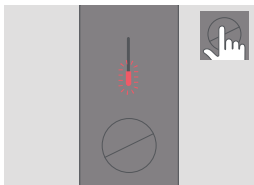

LAMPE BLINKER RØDT

Nulstil IQOS ILUMA ONE™.
Hvis lampen bliver ved med
at blinke, skal du kontakte
kundeservice.

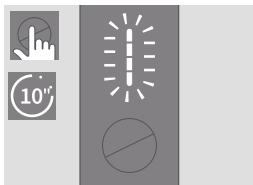

SÅDAN NULSTILLER DU

Tryk på knappen i 10 sekunder,
og slip så. Alle statuslamper
SLUKKER og TÆNDER
derefter igen for at bekræfte
NULSTILLING.

IQOS
ILUMA



Dette er et
sikkerhedsadvarselssymbol.
Det er til for at advare dig
om mulig risiko for
tilskadecomst.

SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER

**LÆS VENLIGST ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER
INDEN BRUG FOR AT UNDGÅ SKADER.**

Disse sikkerhedsadvarsler og instruktioner kan ikke dække alle
de omstændigheder, der måtte opstå, og brugere bør udvise
forsigtighed og omhu.

GEM DISSE SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG BRUG, DA DE INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION.

Produktet er tiltænkt følgende brugere

- IQOS ILUMA ONE™ og TERA tobakspinde er udelukkende tiltænkt voksenbrug.
- IQOS ILUMA ONE™ og TERA tobakspinde er tiltænkt voksne rygere, der ellers ville fortsætte med at ryge tobak eller bruge nikotinholdige produkter.
- Børn og unge bør under ingen omstændigheder bruge IQOS ILUMA ONE™ eller TERA tobakspinde.
- Dette produkt bør ikke bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på viden, medmindre de er under opsyn eller instrueret i at bruge dette produkt sikkert og forstår de risici, det indebærer.

Tobak og nikotin

- TERA tobakspinde indeholder nikotin, der er afhængighedsskabende.
- IQOS ILUMA ONE™ og TERA tobakspinde er ikke risikofrie. Den bedste måde at reducere tobaksrelaterede helbredsrisici på er ved helt at holde op med at bruge tobak og nikotin.
- Nogle brugere kan opleve mavesmerter, brystsmertter, kvælningsskæmmelser, hoste, åndedrætsbesvær, svimmelhed, tørhed i munden, tørhed i halsen, tandkødsbetændelse, hovedpine, ubehag, tilstoppet næse, mundirritation, hjertebanken, halsirritation og opkastning.
- Produkter, der indeholder nikotin, bør ikke bruges af personer, der har eller er i risiko for at udvikle en hjertesygdom, har diabetes, er epileptikere eller oplever krampeanfald.
- Produkter, der indeholder nikotin, bør ikke bruges under graviditet eller amning. Hvis du er gravid, ammer eller tror, du er gravid, bør du helt stoppe med brugen af tobak og nikotin.

- Rygestop eller skift til IQOS ILUMA ONE™ og TEREА tobakspinde eller andre produkter, der indeholder nikotin, kan betyde, at der skal foretages dosisjustering af visse medikamenter (f.eks. theophyllin, clozapin, ropinirol).
- Har du en sygdom eller lidelse, og er du i tvivl om, hvorvidt du bør bruge IQOS ILUMA ONE™ eller TEREА tobakspinde, skal du kontakte en sundhedsfaglig person.

▲ VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

▲ ADVARSEL Kvælningsfare og fare ved indtagelse


Hold IQOS ILUMA ONE™ og TEREА tobakspinde uden for børns og kæledyrss rækkevidde.

- KVÆLNINGSFARE – TEREА tobakspinde indeholder små dele med skarpe kanter.
- FARE VED INDTAGELSE
 - Hvis TEREА tobakspinde sluges, kan dette forårsage alvorlige skader på indre organer på grund af små metaldele med skarpe kanter.
 - Hvis TEREА tobakspinde sluges, er der risiko for nikotinforgiftning.
 - Hvis TEREА tobakspinde sluges, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- HÅNDTERING AF FARE – skil ikke TEREА tobakspinde ad, da de indeholder små metaldele med skarpe kanter. Bortskaf TEREА tobakspinde straks efter brug i henhold til lokale regulativer om bortskaffelse af affald.

▲ ADVARSEL Farer ved elektronik og batterier

Risici ved elektronik

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsadvarsler og instruktioner, kan dette medføre ildebrand, eksplosion, elektrisk stød, personskade eller skader på produktet eller anden ejendom:

- IQOS ILUMA ONE™ bør kun bruges af de tiltænkte brugere.
- Brug ikke IQOS ILUMA ONE™ på steder, hvor brug af elektroniske apparater ikke er tilladt.
- Brug ikke og oplad ikke IQOS ILUMA ONE™ eller tilbehør, hvis den/det er beskadiget, i stykker eller er blevet modificeret.
- Brug ikke IQOS ILUMA ONE™, hvis batteriet ser ud til at lække.
- Oplad kun IQOS ILUMA ONE™ indendørs, som vist ved symbolet , og brug kun det godkendte opladerkabel (medfølger i æsken) og den godkendte Strømadapter (medfølger i æsken) til opladning. Brug ikke tilbehør,

der ikke er godkendt af producenten. Se afsnittet 'Tekniske data', og gå ind på www.iqos.com for yderligere oplysninger.

- Dette produkt må kun oplades ved brug af meget lav spænding. Se afsnittet Tekniske Data i denne brugerguide for at få mere information om spænding.
- Brug, oplad og opbevar ikke IQOS ILUMA ONE™ på steder med høj temperatur (som f.eks. i en bil om sommeren eller ved varmekilder som radiatorer og ildsteder).
- Brug ikke IQOS ILUMA ONE™ i nærheden af letantændelige materialer, væsker og gasser.
- IQOS ILUMA ONE™, Strømadapter og opladerkabel må ikke komme i kontakt med vand. Rør ikke ved enhederne, hvis de bliver våde eller nedsænkes i en væske.
- Rengør ikke din enhed med rengøringsmiddel.
- Rengør USB-opladerporten på IQOS ILUMA ONE™ med jævne mellemrum for at undgå ophobning af fremmedlegemer (f.eks. støvpartikler), og efterse USB-porten for fremmedlegemer, før du bruger USB-forbindelsen.
- Luk låget på enheden efter brug for at undgå ophobning af fremmedlegemer (f.eks. støvpartikler) i opvarmningskammeret, og inspicer opvarmningskammeret for fremmedlegemer før brug af TEREÅ tobakspinde.
- Udvis forsigtighed. Tab ikke IQOS ILUMA ONE™, og udsæt den ikke for voldsomme stød.

- Dette produkt indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren. Du må ikke åbne, ændre, vedligeholde, adskille eller reparere IQOS ILUMA ONE™ eller produktkomponenterne, og du må ikke udskifte nogen komponenter eller batteriet.
- Brug ikke dette produkt, hvis det har været udsat for ekstrem kulde, varme eller fugt.
- Rør ikke ved IQOS ILUMA ONE™ og/eller dens tilbehør, hvis den/det overopheder, ryger, antænder eller brænder. Når det er relevant og muligt, bør du udvise forsigtighed, når du slukker eller frakobler strømforsyningen.
- Forsøg ikke at indføre nogen genstand i opvarmningskammeret, bortset fra TERA tobakspinde.
- Enheden fungerer kun ved temperaturer $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- TERA tobakspinde er udelukkende til engangsbrug og bør aldrig genbruges igen ved at antænde med lighter, tændstik eller anden flammekilde.

Risici ved batterier

IQOS ILUMA ONE™ virker ved hjælp af forseglede litium-ion-batterier (Li-ion). Under normale omstændigheder er batteriet forseglet. Hvis du bemærker, at batteriet lækker væske, skal du tage disse forholdsregler:

- Hvis du sluger væske fra et utæt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp. Forsøg ikke at fremkalde opkastninger eller indtage mad eller drikke.
- Hvis dampe fra et lækket batteri inhaleres, skal du sørge for at få frisk luft og søge lægehjælp.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden, skal du vaske hænder og undgå at røre ved øjnene.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylde dem med rindende vand i mindst 15 minutter og øjeblikkeligt søge lægehjælp.

▲ FORSIGTIG Risiko for termisk forbrænding

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsadvarsler og instruktioner, kan det resultere i termiske forbrændinger:

- Opbevar IQOS ILUMA ONE™ og TERA tobakspinde på et tørt og køligt sted.
- Udsæt ikke IQOS ILUMA ONE™ og TERA tobakspinde for høj fugtighed eller direkte sollys.
- Brug ikke TERA tobakspinde, der har været udsat for meget varme eller fugtige forhold.
- Fjern ikke en TERA tobakspind, når den er i brug.

▲ FORSIGTIG Risiko for allergiske reaktioner

- Brug af IQOS ILUMA ONE™ og TEREА tobakspinde kan forårsage en allergisk reaktion, f.eks. hævelser i ansigt, læber, tunge, gummer, hals eller krop, åndedrætsbesvær eller pibende vejrtrækning.
- Stop med at bruge IQOS ILUMA ONE™ og TEREА tobakspinde, og søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis du oplever en eller flere af ovenstående symptomer, da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

Brug af TEREА tobakspinde

- Brug kun IQOS ILUMA ONE™ sammen med TEREА tobakspinde, der er specielt udviklet til IQOS ILUMA ONE™-enheder.
- Brug aldrig IQOS ILUMA ONE™ sammen med cigaretter og lignende produkter.
- Brug ikke TEREА tobakspinde sammen med tidligere generationer af IQOS-enheder (IQOS 3 DUO™ eller tidligere).
- Forsøg ikke at ændre TEREА tobakspinde eller tilføje andre stoffer til TEREА tobakspinde. Hvis dette sker, kan det forårsage skade.

Opbevaring

- Enheden skal opbevares et rent, tørt og køligt sted. Må ikke opbevares ved temperaturer over 60 °C.
- Skal opbevares et sted, der er utilgængeligt for børn.

Indberetning af utilsigtede hændelser

- Hvis du oplever en uønsket indvirkning på dit helbred ved brug af IQOS ILUMA ONE™ og/eller TEREА tobakspinde, skal du søge lægehjælp.
- Du kan indberette enhver utilsigtet hændelse direkte ved at kontakte dit lokale kundekontaktcenter (se flere detaljer i Kundeservice- og garantifolderen). Ved at indberette utilsigtede oplevelser eller hændelser, kan du hjælpe med at frembringe mere information om sikkerheden ved dette produkt.
- Se venligst www.iqos.com for mere information.

TEKNISKE DATA

Enhed:

IQOS ILUMA ONE™

Model: M0004

Batteritype: genopladeligt Li-ion-batteri

Indgang: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ er markeret med symbolet  efterfulgt af "SxxAxx", som indikerer, at IQOS ILUMA ONE™ kun kan oplades ved hjælp af en af de godkendte strømadaptermodeller, der er angivet nedenfor.

Strømadapter:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Indgang: 100 V-240 V~50-60 Hz 0,3 A

Udgang: 5 V  2 A

Udgangseffekt: 10,0 W


Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 79,0 %

Effektforbrug i ubelastet tilstand: < 0,09 W

Brug sammen med opladerkabel

INFORMATION OM BORTSKAFFELSE AF IQOS ILUMA ONE™

Gælder i hele EU og EØS

 Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder, at dette produkt eller dele af det (inklusive batterier) ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit eget personlige ansvar at skaffe dig af med det tiloversblevne udstyr ved at aflevere det på en genbrugsstation eller et andet opsamlingspunkt for elektronikaffald. Derudover kan brugte batterier afleveres uden omkostninger for dig, hvor du har købt produktet. Affaldssortering og genbrug af udtjent udstyr (inklusive batterier) hjælper med at bevare naturressourcer og sikrer, at det genanvendes på en måde, der beskytter både menneskers sundhed og naturen. Bortskaffelse af udstyr sammen med usorteret husholdningsaffald ved f.eks. afbrænding eller på lossepladser kan have en negativ effekt på miljøet og på menneskers helbred. For mere information om, hvor du kan komme af med dit gamle udstyr til genbrug, kan du kontakte dit lokale borgerservicekontor, din ejendoms affaldsselskab eller butikken, hvor du købte produktet. Den lokale importør vil finansiere behandlingen og genanvendelsen af affaldsudstyr, der returneres til disse opsamlingssteder, i henhold til gældende lokale regler.

VEJLEDNING TIL FJERNELSE AF BATTERIER (BORTSKAFFELSE OG GENBRUG)

Batterier må ikke fjernes af forbrugeren. Når produktet er udtjent, er det kun en autoriseret genbrugsstation, der på en sikker måde må fjerne batterierne ved at følge disse trin.

IQOS ILUMA ONE™-enhed:

Trin 1: Enheden skal være helt afladet, før den skilles ad.

Trin 2: Fjern låget og skruerne i bunden af enheden.

Trin 3: Skub enheden ud af huset.

Trin 4: Fjern skruerne fra USB-holderen, og tag det fleksible printkort ud.

Trin 5: Frakobl batteriets stik, og tag det op.

Trin 6: Brug et bredt, fladt og ikke-skarpt værktøj til at fjerne batteriet med. Skub fra åbningen bag motorrammen for at frigøre batteriet fra limen.

Trin 7: Bortskaf det i henhold til lokale regulativer.

Bekræftelse af overensstemmelse

Philip Morris Products S.A. erklærer hermed, at IQOS ILUMA ONE™ er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU. Den officielle erklæring om overensstemmelse kan findes på: www.pmi.com/declarationofconformity.

IQOS ILUMA ONE™ opererer inden for sekvensbåndet 2,402-2,480 GHz med en maksimal RF-udgangseffekt på under 10,0 dBm.

Denne enhed overholder grænsen for RF-eksponering og er blevet evalueret i overensstemmelse med EN 62311:2008.

Designet og fremstillet på autorisation fra Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.



Bluetooth®-termen, -mærket og -logoet er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Philip Morris Products S.A. og partnere sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Yderligere oplysninger om firmwarelicens til IQOS ILUMA ONE™ er tilgængelig på www.iqos.com.